


Μέσα στο minibar υπάρχει ένα
έλασμα στερέωσης για το δάπεδο
και βίδες



Το έλασμα στερέωσης στερεώνεται στο κάτω μέρος του επίπλου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του συρταριού, σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.




Τεχνικό σχέδιο συναρμολόγησης
συρταριού minibar.

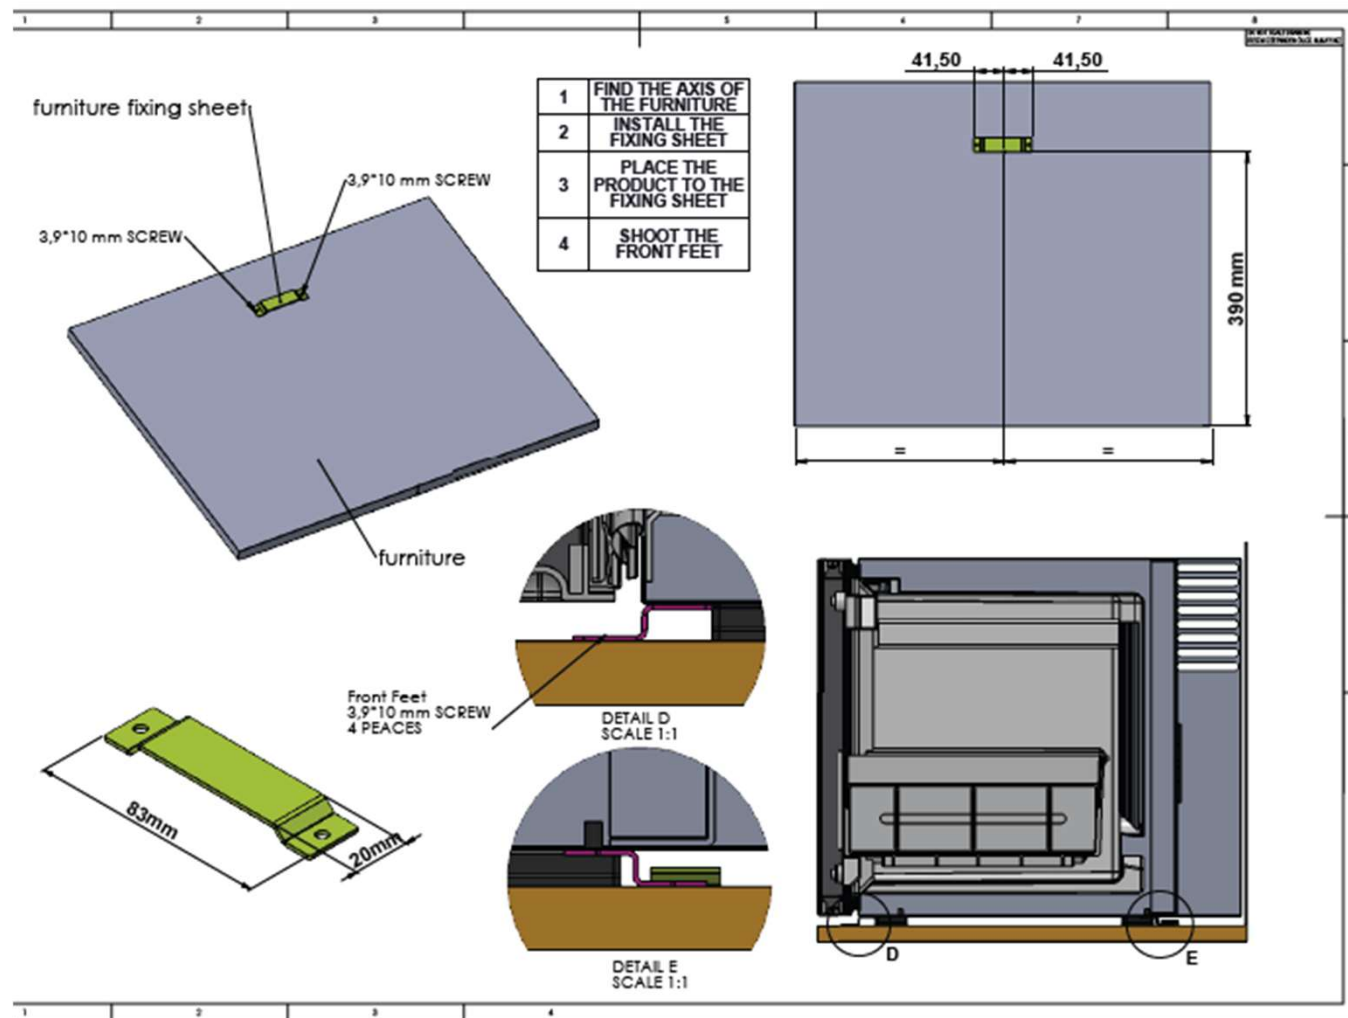


Στερέωση συρταριωτού minibar στο δάπεδο.



Κάτω μέρος συρταριωτού minibar

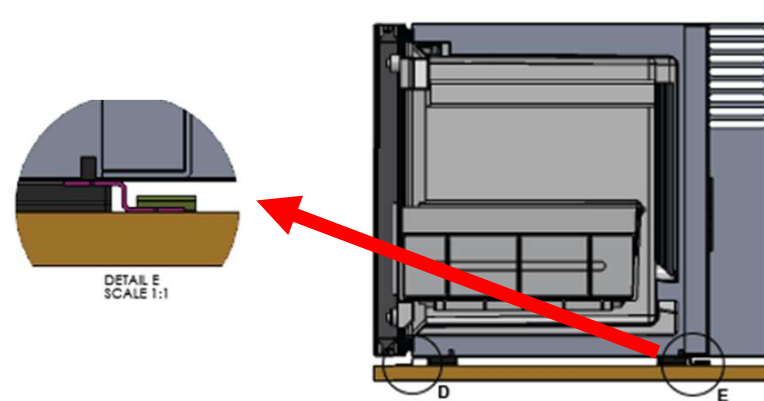

Τεχνικό σχέδιο τοποθέτησης πόρτας
για συρταρωτό minibar

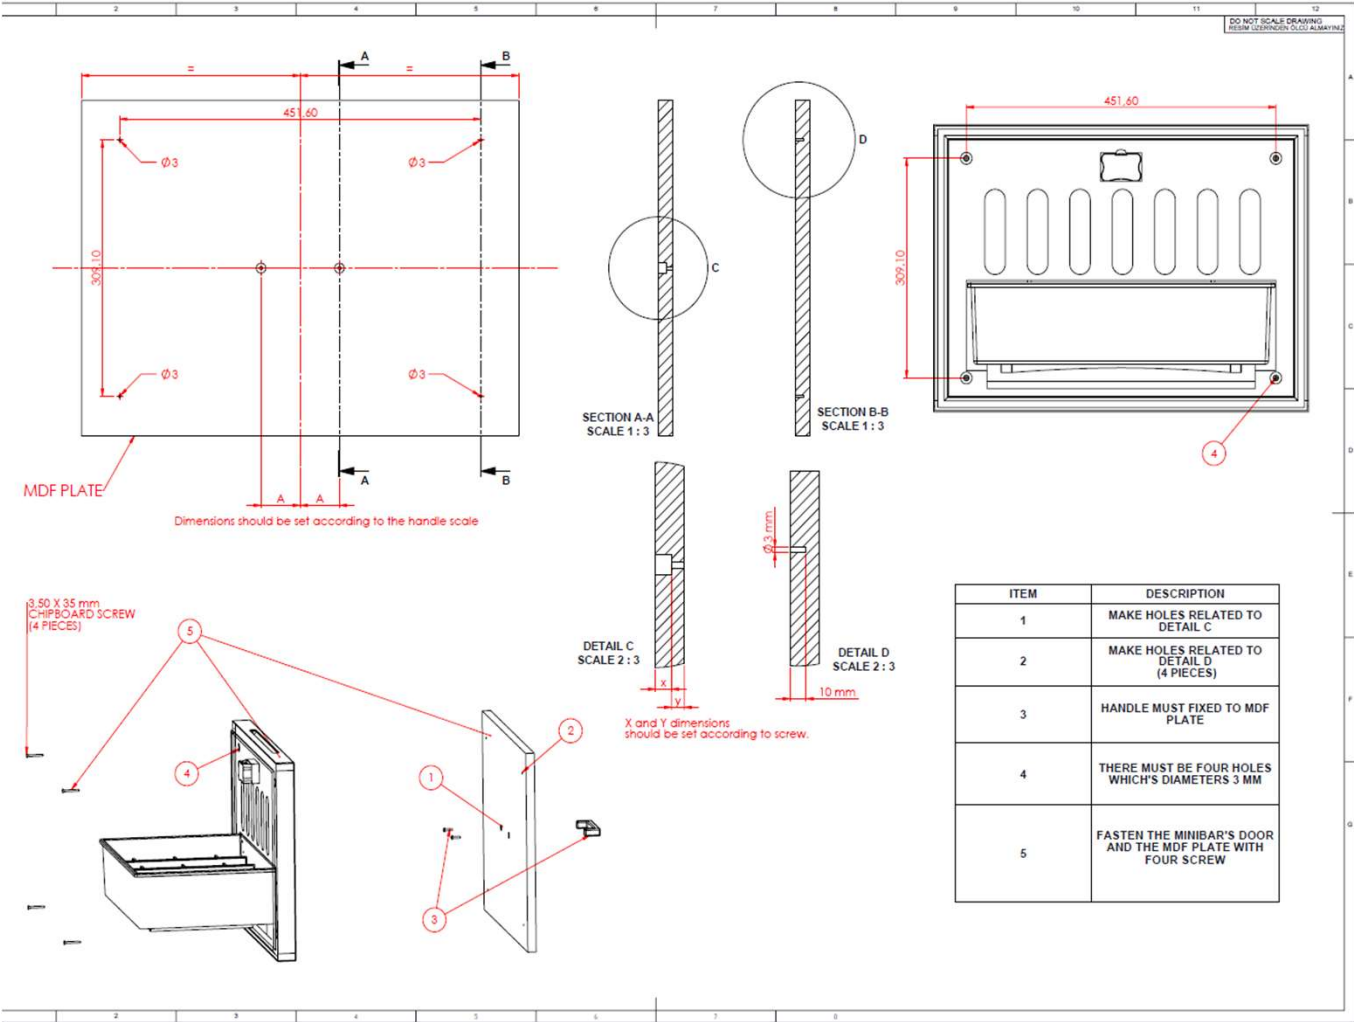

Για τη στερέωση της πόρτας του συρταρωτού μίνι μπαρ στην πόρτα του επίπλου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 βίδες κατάλληλου μεγέθους.

