

MINIBARS

Modèles / Models : **8 66 2496 / 8 66 2497**
8 66 2498 / 8 66 2499



Notice original / Original instructions

Lire et conserver cette notice / Read and save these instructions

Dernière mise à jour / Last update : 23/09/2025



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- Ne pas essayer d'installer l'appareil vous-même à moins que vous ne soyez un technicien compétent. Cela pourrait affecter son bon fonctionnement et donc la sécurité.
- L'installation de cet appareil doit être faite par un technicien qualifié. Un branchement électrique incorrect peut provoquer une électrocution ou un court-circuit.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif évitant les courants résiduels de plus de 30mA est recommandée. Demandez conseil à votre installateur.
- L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.
- **ATTENTION** : ne jamais bloquer le système de ventilation
- **ATTENTION** : ne jamais utiliser des outils mécaniques pour tenter d'accélérer le process de dégivrage
- **ATTENTION** : ne pas endommager le circuit de réfrigération
- **ATTENTION** : ne pas utiliser d'appareil électrique dans le minibar
- **ATTENTION** : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, vous devez le fixer conformément aux instructions.
- **ATTENTION** : lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **ATTENTION** : ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
 - o L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - o Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec de la nourriture et des systèmes de drainage accessibles.
 - o Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- **ATTENTION** : Risque d'incendie / matériaux inflammables, des gaz de soufflage isolants inflammables ont été utilisés dans l'appareil.
- Ne pas stocker de substances explosives telles que des aérosols avec un gaz propulseur inflammable.
- **ATTENTION** : La charge maximale sur l'étagère est de 15 kg, sous peine de l'endommager.
- Le Minibar doit être utilisées dans un environnement approprié, à une température ambiante comprise entre 10 et 30°C (classe climatique T).
- Ne pas démonter l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



- **Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.**
- **L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise reste accessible**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :**
 - **des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;**
 - **des fermes;**
 - **l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;**
 - **des environnements du type chambres d'hôtes.**
- **Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé comme un minibar.**
- **Ce minibar n'est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires.**
- **En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes qui suivent**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MINIBAR à compresseur

Tension d'alimentation : 230V (220-240V) 50/60Hz

Puissance : 75W

Isolation électrique : Classe I

- Le Minibar doit être raccordé à une prise de courant avec terre en conformité avec les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.
- Le Minibar a un système de dégivrage automatique. Ne pas tenter de le dégivrer manuellement.

Références	Type de porte	Capacité	Nbre d'étagère	Poids net	Dimensions
8 66 2496	Pleine	27L	1	19,5 Kg	H.505 x L.402 x P.425 mm
8 66 2497	Vitrée	30L	1	23 Kg	H.505 x L.402 x P.425 mm
8 66 2498	Pleine	38L	2	20 Kg	H.565 x L.402 x P.485 mm
8 66 2499	Vitrée	40L	2	24 Kg	H.565 x L.402 x P.485 mm

INSTALLATION

Vérifier que les caractéristiques électriques du Minibar sont compatibles avec celles du local dans lequel il sera branché. Dans le cas contraire, ne pas brancher le Minibar.

Changer le sens d'ouverture de la porte

Ce Minibar est livré avec une porte qui s'ouvre vers la droite. Ce sens d'ouverture peut être inversé en suivant les instructions suivantes et en utilisant la charnière gauche livrée avec le Minibar.

- Dévissez les 2 vis supérieures et les 3 vis inférieures de la charnière existante.
- Retirez la charnière (supérieure et inférieure).
- Installez la porte avec la charnière souhaitée en utilisant les mêmes vis que celles démontées précédemment.

Ventilation

La ventilation est très importante pour ce type de Minibar. Une mauvaise ventilation réduira fortement la durée de vie de la carte électronique et celle du Minibar dans son ensemble.

Le Minibar doit donc être installé de façon à ce qu'une bonne ventilation soit assurée tout autour de celui-ci. Cf schémas p12.

- Laisser un espace libre **d'au moins 20mm entre les côté du Minibar et le mur.**
- Laisser un espace libre **d'au moins 50mm au-dessus et à l'arrière du Minibar.**
- **Ne pas gêner le passage de l'air sous le Minibar.**

Précautions


- Ne pas exposer le Minibar au rayonnement solaire direct.
- Ne pas placer le Minibar à proximité d'une source de chaleur.
- Placer le Minibar sur un sol horizontal et stable.
- Le Minibar offrira les meilleures performances dans une pièce dont la température ambiante se situe entre 10 et 30°C
- Nous suggérons d'éteindre le Minibar si la température de la pièce est inférieure à 10°C.
- Attendre 2 à 3 heures après la mise sous tension du Minibar avant d'y placer quelque chose le temps que la température se stabilise.

Conseils d'économie d'énergie

- Le Minibar doit être placé dans la partie la plus fraîche de la pièce, loin des sources de chaleur et hors du rayonnement solaire direct.
- Ne pas surcharger le Minibar.
- Ne pas multiplier les ouvertures/fermetures de porte. Refermer la porte dès que possible.
- Il peut être nécessaire d'attendre longtemps après une ouverture prolongée avant que la température ne retrouve son niveau de froid initial. C'est normal pour ce type de Minibar.

FONCTIONNEMENT DU MINIBAR

ATTENTION : Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé comme un minibar. Ce minibar n'est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires.

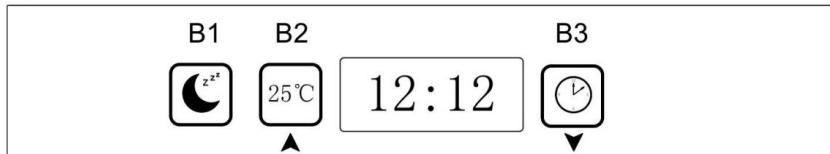

Assurez-vous que la température ambiante autour du minibar à compresseur est inférieure ou égale à 30°C pour une performance de refroidissement optimale.

Une fois branché, le minibar à compresseur fonctionnera pendant 5 heures en continu en mode veille.

Après ces 5 premières heures, vous pouvez programmer le minibar à compresseur sur 25°C ou 30°C en fonction de la température ambiante.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Le minibar à compresseur fonctionne selon un cycle de refroidissement en fonction de l'heure locale programmée.

Pour régler l'heure du minibar, maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de programmation « Heure ». L'heure clignotera. Appuyez sur le bouton 25°C pour augmenter la température et sur le bouton  pour la diminuer.

Appuyez sur le bouton  pour passer en mode de programmation « Minutes ».

Suivez les mêmes étapes pour ajuster les minutes ; le réglage sera automatiquement enregistré.

Après 5 secondes d'inactivité, le réglage de l'heure s'arrêtera et l'heure s'affichera à l'écran.

RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Si la température ambiante autour du minibar à compresseur est de 25°C, appuyez sur le bouton 25°C pour afficher la même valeur.

En mode 25°C, le minibar à compresseur ne nécessite que deux périodes de fonctionnement, soit 6 heures au total, pour maintenir le niveau de froid toute la journée.

1re période de fonctionnement : 9h00-12h00

2e période de fonctionnement : 18h00-21h00.

Si la température ambiante autour du minibar est de 30 °C, appuyez deux fois sur le bouton 25°C pour afficher la valeur 30°C.

En mode 30°C, le minibar ne nécessite que deux périodes de fonctionnement, soit 10 heures au total, pour maintenir le niveau de froid toute la journée.

1re période de fonctionnement : 9h00-14h00.

2e période de fonctionnement : 17h00-22h00.

Pendant chaque période de fonctionnement, le minibar fonctionne à un niveau sonore très faible, inférieur à 30 dBA, à peine audible. Il est totalement silencieux en dehors des périodes de fonctionnement.

MODE VEILLE

Appuyez une fois sur le bouton  pour afficher « SL » et activer le mode VEILLE.

En mode veille, le compresseur s'arrête de fonctionner pendant 1 heure et est totalement silencieux.

Le minibar revient automatiquement à son mode de fonctionnement par défaut après 1 heure.

Pendant cette période, si vous appuyez sur le bouton , le minibar repasse en mode de fonctionnement par défaut et quitte le mode VEILLE. Le temps s'affiche après 5 secondes.

MODE REFROIDISSEMENT RAPIDE

Appuyez une fois sur le bouton  pour afficher « COOL » et activer le mode refroidissement rapide.

En mode refroidissement rapide, le minibar fonctionne en continu pendant 5 heures pour rafraîchir rapidement la température à l'intérieur. Cette fonction est particulièrement utile lorsque le contenu vient d'être placé dans le minibar et nécessite un refroidissement immédiat.

Pendant les 5 heures, si vous appuyez à nouveau sur la touche , le mode de refroidissement rapide s'arrêtera et reviendra au mode de fonctionnement par défaut de 25°C ou 30°C.

Le mode de fonctionnement par défaut reprendra également après 5 heures.

ENTRETIEN DE VOTRE MINIBAR

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais d'objets métalliques, de brosses dures, d'éponges de cuisine ou tous autres produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

N'utilisez jamais d'essence, de solvant ou des solutions similaires pour nettoyer l'appareil.

Nettoyage interne de l'appareil :

Tous les mois, nettoyez à l'eau tiède, rincer et séchez avec une éponge ou un chiffon. Lavez les étagères avec de l'eau savonneuse et laissez-les sécher complètement avant de les replacer dans l'appareil.

Nettoyage externe de l'appareil :


Tous les mois, nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec un détergent non abrasif dilué et de l'eau.

Une fois par an, nettoyez la face arrière de l'appareil avec une brosse ou un chiffon doux ; cette partie ne nécessite pas d'entretien particulier.

Le joint d'étanchéité de la porte de l'appareil ne doit jamais entrer en contact avec de l'huile ou de la graisse.

PROBLEMES ET CAUSES POSSIBLES

PROBLEMES	POSSIBLE CAUSES POSSIBLES
Le Minibar ne fonctionne pas	La prise n'est pas branchée Tension d'alimentation anormale Le disjoncteur ou le fusible s'est mis en sécurité La température de la pièce est anormalement haute La porte est trop souvent ouverte La porte n'est pas parfaitement fermée Le joint de la porte n'assure pas correctement l'étanchéité Les dégagements préconisés autour du Minibar ne sont respectés et la ventilation est donc insuffisante
La lumière ne fonctionne pas	La prise n'est pas branchée Le disjoncteur ou le fusible s'est mis en sécurité L'ampoule est grillée, il faut la changer
Vibrations	Le Minibar n'est probablement pas de niveau
La porte ne se ferme pas correctement	Le Minibar n'est probablement pas de niveau Le sens d'ouverture de la porte a été incorrectement modifié Le joint est sale. Les étagères, les casiers ou les paniers gênent la fermeture

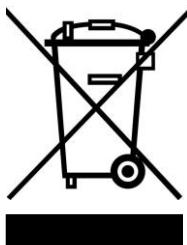

Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

- **Veuillez vider totalement le minibar avant de le recycler.**
- **Veuillez retirer la porte avant de le recycler.**
- **Cet appareil, y compris le réfrigérant et l'agent moussant inflammables, vous devez l'envoyer à la station d'élimination particulière lorsque vous en avez besoin.**

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

IMPORTÉ PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE

Tél. +33 (0)2 40 75 98 20

www.jvd.fr

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE THE INSTALLATION

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Never attempt to install the appliance yourself, unless you are a suitable qualified technician. Doing so may affect its operation and safety
- This appliance must be installed by a qualified technician. Incorrect electrical connection can result in electrocution or short circuits.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit. Ask your installer for advice.
- Never take off the appliance when it is connected.
- **WARNING:** Keep ventilation opening in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - o Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - o Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - o If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **WARNING :** Risk of fire / flammable materials, flammable insulation blowing gases were used in appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING :** The maximum loading of shelf is 15 Kg, or the shelf may be damaged.
- The display cases shall be used in proper environment with ambient temp. 10~30°C of climatic class T.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- Do not connect any other appliances on the same line. It may result in overheating and fire



- **Before use, ensure the rated voltage indicated on the appliance match the supply voltage.**
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **This device is intended for use in domestic and similar applications such as :**
 - **Kitchen corners reserved for staff in shops, offices and other professional environments;**
 - **farms;**
 - **the use by customers of hotels, motels and other residential environments;**
 - **bed and breakfast type environments.**
- **It is intended to be used exclusively for the minibar.**
- **This refrigerating appliance is not suitable for the freezing foodstuffs.**
- **Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MINIBAR with a compressor

Supply voltage : 230V (220-240V) 50/60Hz

Power : 75W

Electrical insulation : Class I

- The minibar must be connected to a properly earthed socket in line with relevant valid country regulations before operating.
- The minibar applies automatic defrosting system, so there is no need to defrost it manually.

References	Type of door	Capacity	Shelves	Net Weight	Dimensions
8 66 2496	Solid	27L	1	19,5 Kg	H.505 x L.402 x P.425 mm
8 66 2497	Glass	30L	1	23 Kg	H.505 x L.402 x P.425 mm
8 66 2498	Solid	38L	2	20 Kg	H.565 x L.402 x P.485 mm
8 66 2499	Glass	40L	2	24 Kg	H.565 x L.402 x P.485 mm

INSTALLATION

Check the data label (which is on the side of the minibar) for voltage and frequency corresponds to your local one; If not, don't plug your cable into the socket.

Changing the Door Hinge

This Minibar has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit's default door opening is from left to right. Should you desire to reverse the opening direction, please follow the instructions below. All the hinge can be used for left or right swing, please find an additional left upper hinge in the bag along with this user manual.

- Unscrew the top 2 screws and bottom 3 screws of the existing hinge
- Remove the hinge (top and bottom)
- Install the door with the preferred hinge using the same screws dismantled earlier.

Ventilation

When install a thermoelectric Minibar, ventilation will need to be provided.

Please refer p12 and to the following :

- The distance between cabinet wall and **minibar side should be at least 20mm**.
- The distance between cabinet wall and **the top and the back should be at least 50mm**.
- **Don't block the air flow under the minibar.**
- Entire cooling system should be considered in the ventilation.
- Ventilation is very important for this kind thermoelectric minibar; The inside PCB will be damaged if the ventilation is bad; It will also reduce the lifespan of the minibar.

Caution


- Keep your minibar out of direct sunlight.
- Do not place next to heat generating appliance.
- Do not place directly on the ground. Provide suitable stand
- The minibar will have better performance at ambient of 10-30°C; We suggest the minibar be powered off if the ambient temperature is lower than 10°C.
- After plugging the appliance, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing beverage into the minibar compartment.

Energy Saving Tips

- The minibar should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.
- Overloading the minibar forces the thermoelectric cooling system to run longer.
- Reduce door openings and extended searches, remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.
- One characteristic of thermoelectric units is the length of time it requires to recover from having the door opened and shut frequently. It may be necessary to wait longer for the temperature to return to its former level once the door has been opened for too long. This is normal nature of the unit

OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING : It is intended to be used exclusively for the minibar.
This minibar is not suitable for the freezing foodstuffs.**

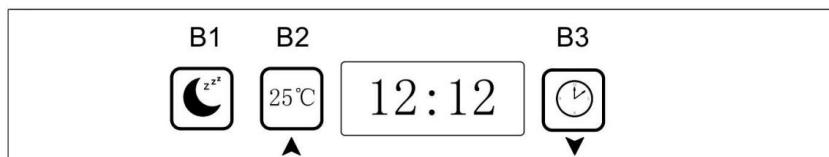

Please ensure the ambient temperature around the compressor minibar is 30°C or less for optimal cooling performance.

Upon plugging the compressor minibar to the power point, the compressor minibar will start to work for 5 hours continuously in a SLEEP mode.

After the first 5 hours, the compressor minibar can be programmed to 25°C / 30°C working mode depending on the ambient temperature that it is working under.

TIME SETTING

The compressor minibar operates via a series of cooling cycle and this cycle is determined according to the local time programmed into the minibar.

In order to set the time into the compressor minibar, press and hold the button for 5 seconds to activate the 'Hour' programming mode. The 'Hour' will start to flicker. Press 25°C button to increase and press button to reduce.

Press button to go into 'Minute' programming mode. Follow the same steps to adjust and the setting will be saved automatically.

After 5 seconds of inactivity, time setting will exit and the clock time will be displayed on the screen.

SETTING WORKING MODE

If ambient temperature around the compressor minibar is found to be 25°C, press 25°C button and the screen will display the same.

Under 25°C working mode, the compressor minibar is only required to operate 2 working periods totaling 6 hours to maintain the coldness for the entire day.

1st Working Period: 09:00-12:00.

2nd Working Period: 18:00-21:00.

If ambient temperature around the compressor minibar is found to be 30°C, press 25°C button twice and the screen will display 30°C.

Under 30°C working mode, the compressor minibar is only required to operate 2 working periods totaling 10 hours to maintain the coldness for the entire day.

1st Working Period: 09:00-14:00.

2nd Working Period: 17:00-22:00.

During each working period, the compressor minibar operates under very low sound of less than 30dBA that is hardly audible. It is completely silent when it is out of the working periods.

SLEEP MODE

Press  once and the screen will display "SL" and the SLEEP mode is activated. During sleep mode, the compressor stops working for 1 hour and is completely silent. The compressor minibar returns to the default working mode after 1 hour automatically. During the 1 hour, if  is pressed, the compressor minibar goes into default working mode and exit the SLEEP mode. The time will be displayed after 5 seconds.

FAST COOL MODE

Press  button once and the screen will display "COOL" and the fastcool mode is activated. Under fast cool working mode, the compressor minibar will work continuously for 5 hours to bring down the temperature within the compressor minibar quickly. This function is especially useful when contents have just been placed into the compressor minibar and requires immediate cooling.

During the 5 hours, if  is pressed again, the fast cool mode will exit and goes back to the default working mode of 25°C or 30°C. The default working mode will also resume after 5 hours

MINIBAR CARE AND CLEANING

Turn off the power and unplug it before cleaning. Ignoring this warning may result in injury.

Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your minibar to clean the unit.

Remove the contents of the appliance

Internal cleaning of the device:

Every month, Wipe the inside and outside surfaces with a damp cloth. The addition of vinegar to the water is good for the prevention of mold and fungus. Wipe all parts thoroughly after the cleaning.

External cleaning of the device:

Every month, clean the exterior surface of the unit with a diluted non-abrasive detergent and water.

Once a year, clean the back of the unit with a soft brush or cloth; this part does not require any particular maintenance.

The door gasket of the appliance must never come into contact with oil or grease.

IMPORTANT: When the minibar is not in use it must be completely dry inside to avoid mold growth (if possible have the door open).

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE ROOT CAUSE
Minibar does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The room temperature is hotter than normal. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The minibar does not have the correct clearances. Abnormal voltage.
The light does not work.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The LED light has burned out.
Vibrations.	Check to assure that the minibar is level.
The door will not close properly.	The minibar is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves, bins, or baskets are out of position.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

- **This appliance including flammable refrigerant and foaming agent, you should send it to the particular disposal station when you need.**
- **Please remove the door before you dispose your minibar.**
- **Please keep the products away from the fire or similar glowing substance before you dispose the minibar.**

Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee void.

This equipment complies with the regulations in European directives 2014/30/UE, 2014/35/UE and 2011/65/EC

IMPORTÉ PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tel. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

